



Androv Sunrise Alarm Clock Radio




Instruction Manual
Bedienungsanleitung
Manuel D'utilisation
Sveglia con simulazione dell'alba

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Androv Sonnenaufgang Radioweckers. Wir haben dieses Gerät nach den Europäischen Sicherheitsstandard-Vorschriften designed und produziert. Dieses hochwertige Qualitätsprodukt verspricht Ihnen bei fachgerechter Behandlung einen jahrelangen, zuverlässigen Gebrauch. Aber wie bei allen elektronischen Geräten sollten Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen. Bewahren Sie diese Unterlagen, sowie Rechnung und Originalverpackung für den Fall eines möglichen Garantieanspruchs sorgfältig auf.

Sicherheitshinweise



Dieses Gerät ist doppelt isoliert und daher wird das Erdkabel nicht benötigt.



Elektrische Schocks die durch gefährliche Spannung verursacht werden können, befinden sich im Inneren des Gerätes.



Mit diesem Zeichen stimmt das Gerät mit den Europäischen Sicherheitsstandards und Elektromagnetischen Standardvorschriften überein.



Es gibt wichtige Bedienungshinweise und Wartungsanweisungen in diesem Bedienungshandbuch.

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig bevor Sie Ihr Gerät in Gebrauch nehmen.

Sichern Sie das Stromkabel so, damit es nicht zerdrückt, darauf getreten, aufgerieben oder zerschnitten werden kann.

Dieser Wecker wurde ausschließlich zur Nutzung in geschlossenen Räumen entwickelt. Vermeiden Sie nasse oder feuchte Plätze, hohe Luftfeuchtigkeit, starke Vibrationen, extrem hohe oder niedrige Temperaturen, starke Sonnenlichteinstrahlung und verstaubte Plätze.

Niemals Gegenstände in dessen Mulden, Löcher oder Ventilationsöffnungen stecken. Kinder müssen beaufsichtigt werden, wenn sie sich in der Nähe des Gerätes aufhalten oder spielen.

Zur Energiesparung: Ziehen Sie den Netzstecker wenn Sie das Gerät nicht nutzen. Dieses Produkt arbeitet mit einem 230 Volt, 50Hz AC Anschluss.

Benutzen Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie Flüssigkeit in dieses verschüttet haben, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt wurde, es einen unangenehmen Geruch abgibt oder nicht wie erwartet funktioniert. Unterbrechen Sie sofort die Stromzufuhr durch das Ziehen des Kabels. Sollte das Kabel beschädigt worden sein, muss das Kabel mit einem gleichwertigen Kabel vom Hersteller, Handelsvertreter oder ähnlich qualifizierter Stelle ersetzt werden.

Dieses Produkt dient alleinig zum Hausgebrauch. Eine andere etwaige Benutzung schließt das Gerät von der Garantie aus und könnte evtl. gefährlich sein.

Sicherheitshinweise

Ventilation

Platzieren Sie das Gerät auf einer harten flachen Unterlage, weg von direkter Sonneneinstrahlung und Hitzeinwirkung. Beachten Sie bitte, daß ca. 15cm um - und 40cm über dem Gerät benötigt werden um für die nötige Ventilation des Gerätes zu sorgen. Die Ventilationsschlitze dürfen nicht zugestellt werden. Überhitzung des Gerätes verringert die Lebensdauer und könnte evtl. ein Feuer auslösen.

Pflege

Versichern Sie sich, daß das Gerät bevor Sie es säubern ausgesteckt ist und benutzen Sie zur Reinigung nur ein leicht feuchtes Tuch. Bitte keine chemischen oder starke Mittel verwenden. Das Gerät muss trocken sein, bevor Sie es wieder am Stromnetz anschließen.

Wichtige Sicherheitshinweise


- Um elektrische Schocks zu vermeiden, niemals das Gerätegehäuse auseinandernehmen wenn es noch angeschlossen ist. Sollte am Gerät etwas defekt sein, bitte nicht versuchen es selbst zu reparieren. Setzen Sie sich mit dem Hersteller oder einem qualifizierten Fachmann in Verbindung.
- Bitte das Gerät nicht mit Wasser oder anderen flüssigkeitgefüllten Behältern wie z.B. Vasen in Verbindung bringen.
- Das Gerät nicht auf oder in die Nähe von offenen Feuerstellen platzieren.
- Wegen der Kleinteile – bitte Kinder nicht mit dem Wecker spielen lassen.
- Vergleichen Sie die Spannung in Ihrem Haus, damit diese auch mit der auf der Plakete am Gerät angebrachten Spannung übereinstimmt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht für einen anderen Zweck.
- Lassen Sie das Kabel nicht über die Ecke eines Tisches oder ähnlichen lose hängen um Unfälle zu vermeiden.
- Lassen Sie das Kabel nicht mit heißen Flächen etc. in Berührung kommen.
- Niemals das Gerät mit einem kaputten Kabel benutzen, oder wenn das Gerät in irgendeiner Weise defekt oder hinuntergefallen ist.
- Tauchen Sie niemals das Gerät oder dessen Kabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Vorsicht: Um Unfälle, Personen- oder Produktschäden zu vermeiden:


- Im Gerät befinden sich Bauteile die sich sehr erhitzen. Daher muss dafür gesorgt sein, daß keiner der Ventilationsschlitze abgedeckt ist oder versehentlich abgedeckt wird!
- Es darf keine stärkere Glühbirne als 60 Watt verwendet werden. Genehmigte dimmbare CFL (energiesparende) Birnen können auch eingesetzt werden. Benutzen Sie das Gerät niemals, sollte das Gehäuse beschädigt oder nicht vorhanden sein.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Raumtemperatur unter 10 Grad oder höher als 35 Grad ist.

Übersicht der Bedienungsknöpfe

Vorderansicht

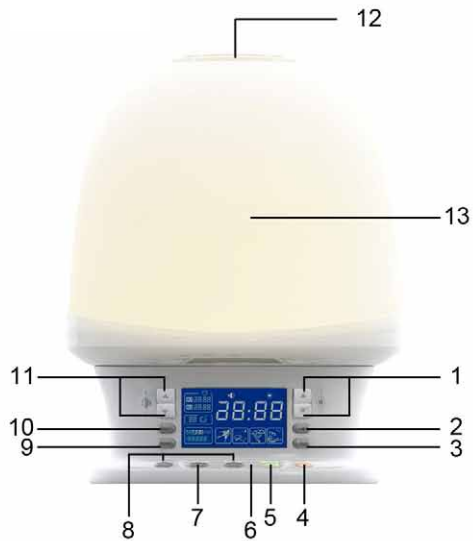

Rückansicht

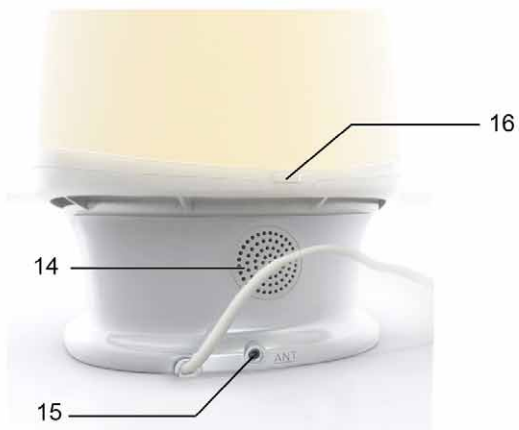

Übersicht der Bedienungsknöpfe

Vorderansicht:


1. Light Brightness Button (/) = Licht Helligkeitsregler
2. Light On/Off Licht = An- Aus Schalter
3. Zzz Schalter
4. Off = Aus Schalter
5. Alarm Schalter
6. LCD Display
7. Set Schalter
8. (/) Schalter
9. Dimmer (off, normal, bright) = (aus, normal, hell)
10. Sound/Radio An- Aus
11. Volumen = Lautstärke
12. Snooze = Schlummer Schalter
13. Lampshade = Lampenschirm

Rückansicht:

14. Speaker = Lautsprecher
15. Antenne
16. Release = Freigabe Knopf

LCD Display (im Uhrzeigersinn):

- Alarm 2
- Alarm 1
- Alarm timer = Zeiteinstellung
- Volume Level = Lautstärkerelegung
- Light Level = Helligkeitsregler
- Real Time Clock = Tageszeit
- Natural Sound = Natürliche Töne
- Channel Frequency = Radio Frequenz
- R.D.S Display
- Zzz (Count down Timer) = Count down Zeit läuft ab

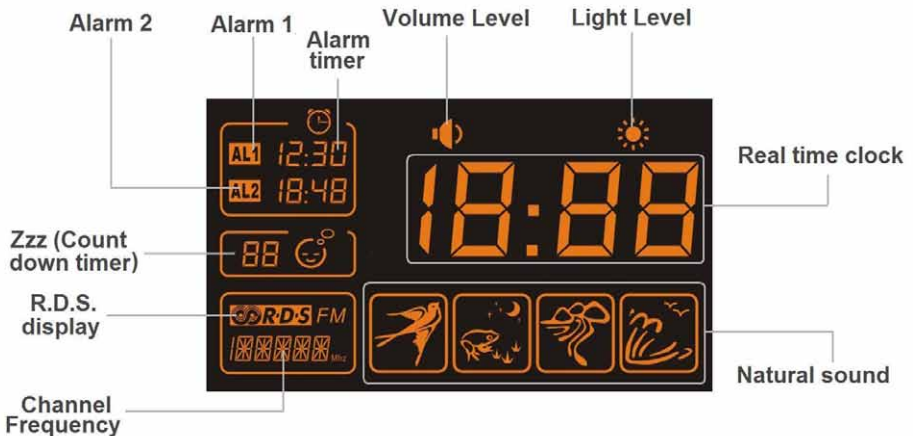

Bedienungsanleitung

Versichern Sie sich, dass das Gerät richtig an einem 230V 50HZ Stromauslass angeschlossen ist.

Einstellung der Uhr

Automatische Einstellung (für die meisten europäischen Länder mit RDS Rundfunk):

- Sobald Sie das Gerät an einer Steckdose angeschlossen haben, blinkt 0:00 auf dem Display. Das RDS Bildzeichen sowie "TIME SETTING = Zeiteinstellung" ist ersichtlich und die Uhrzeit wird nun automatisch eingestellt.
- Nach ein paar Minuten sehen Sie die korrekte Uhrzeit auf dem Display und am unteren Rand läuft "SET SUCCESS = Einstellung erfolgreich". Bitte drücken Sie nun SET um die Einstellung zu bestätigen.
- Sollten Sie RDS nicht empfangen, sehen Sie nach ca. 60 Sekunden das RDS Bildzeichen mit dem Hinweis "SET FAIL = Einstellung nicht erfolgreich". Sollte dies der Fall sein, müssen Sie die Zeit manuell einstellen. Bitte gehen Sie dabei wie folgt vor:

Manuelle Einstellung für Länder ohne RDS Rundfunk Zugang

1. Drücken und halten Sie **SET** für 3 Sekunden um den Zeiteinstellungsmodus zu erhalten.
2. Drücken und halten Sie << oder >> um die richtige Zeit einzustellen. Sobald die Minuten die Zahl 60 überschreiten ändert sich die Zeit automatisch um 1 Stunde vor oder zurück, je nachdem in welche Richtung gerade der Knopf gedrückt wird. Sobald Sie die gewünschte Zeit auf dem Display haben, bestätigen Sie diese durch drücken auf den Knopf SET.


Alarm Funktion

Einstellen des Alarms

1. Drücken und halten Sie **SET** für 3 Sekunden um den Uhreinstellungsmodus zu erreichen und drücken Sie dann nochmals um in den Alarmeinstellungsmodus zu kommen.
- Der Alarm Timer und Zzz Bildzeichen blinkt auf dem Display
2. Selektieren Sie AL1/AL2/Zzz durch mehrmals drücken << oder >> dann drücken Sie **SET** zur Bestätigung der gewünschten Einstellung
3. Drücken Sie mehrmals << oder >> um die gewünschte Alarmuhrzeit einzustellen und drücken dann **SET** zur Bestätigung.
- Sollten Sie den Zzz Mode gewählt haben, drücken Sie **SET** um den Soundmode zu bestätigen.
- Das Sound oder FM Bildzeichen blinkt dann auf dem Display.
4. Drücken Sie << oder >> um zwischen natürlichen Tönen oder FM Radio zu wählen, bestätigen Sie dies durch drücken der Taste **SET**.
- Wenn Sie das FM Radio gewählt haben, drücken Sie mehrfach << oder >> um die gewünschte Radiostation einzustellen. Sollten Sie das RDS Signal empfangen, sehen Sie auf dem Display das RDS Bildzeichen und die Zeit wird automatisch eingestellt.
- Wenn Sie natürliche Töne gewählt haben, drücken Sie mehrfach << oder >> um zwischen Vögelgezwitscher, Fröschen, Wasser oder Wellengeräusche zu wählen. Drücken Sie **SET** um Ihre gewählte Einstellung zu bestätigen.
- Das Lautstärken Bildzeichen blinkt auf dem Display.
5. Drücken Sie << oder >> mehrmals auf der linken Seite um die gewünschte Wecklautstärke zwischen 0 und 20 einzustellen – drücken Sie **SET** zur Bestätigung.
- Das light brightness = Lichthelligkeits Bildzeichen blinkt auf dem Display.
6. Drücken Sie << oder >> mehrmals auf der rechten Seite um die Lichthelligkeit einzustellen drücken Sie dann **SET** zur Bestätigung und danach EXIT.

Einstellung des Alarms An/Aus

Drücken Sie mehrfach auf **Alarm** um den gewünschten Alarm Mode zu erreichen. Siehe wie folgt:

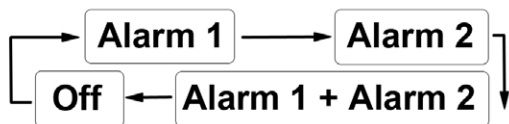

Schlummerfunktion

Wenn der Alarm angeht können Sie auf die Funktion Snooze (Schlummern) drücken. Dieses unterbricht den Alarm für 5 Minuten und geht dann wieder an. Das Alarm Bildzeichen blinkt auf dem Display wenn Sie die Snoozefunktion benutzen.

Um den Alarm auszuschalten, drücken Sie auf **Off**/Aus.

Sonnenaufgang Simulator

15 Minuten bevor der Alarm losgeht, werden Sie durch das Licht (das langsam immer heller wird) des simulierten Sonnenaufganges in seiner natürlichen Art aufgeweckt.

- Das Alarm Bildzeichen blinkt auf dem Display.

Schnelltest

Wenn der Alarm eingestellt ist, drücken Sie **Snooze** = Schlummern (oben auf dem Lampenschirm) um die eingestellte Alarmzeit zu testen.

Schläfchen Alarm

1. Drücken Sie **Zzz** und das Bildzeichen erscheint auf dem Display.
 2. Drücken Sie mehrfach auf **Zzz** um zwischen 15,30,45,60,75 oder 90 Minuten zu wählen.
 3. Sobald die eingestellte Zeit vorbei ist werden Sie durch den Alarm geweckt.
- Um den Einstellungsweckton zu wählen gehen Sie bitte wie beschrieben bei "Einstellung des Alarms" vor und wiederholen Schritt 1 bis 3.
4. Um den Alarm zu stoppen, drücken Sie bitte **Off**/Aus.

Lampenlicht

1. Drücken Sie **Light**/Licht um die Lampe anzuschalten.
2. Um die Lichthelligkeit einzustellen drücken Sie mehrfach << oder >> auf der rechten Seite und wählen Sie zwischen 0 und 20.
3. Drücken Sie **Light**/Licht nochmals um die Lampe auszuschalten.

Display Dimmer

Um die Lichthelligkeit des Dimmers einzustellen, drücken Sie mehrfach auf **Dimmer** und wählen zwischen off/aus, normal oder bright/hell bis Sie die gewünschte Einstellung haben.

Pflegehinweis

Sollte das Gerät staubig werden, wischen Sie es nur mit einem leicht feuchten Tuch ab. Benutzen Sie kein Wachs, Poliermittel oder starke Reinigungsmittel.

ACHTUNG: Es darf kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Innere des Gerätes während des Säuberns gelangen.

Ersatzbirne

Stecken Sie das Gerät aus und lassen es mindestens 15 Minuten abkühlen bevor Sie die Glühbirne austauschen.

1. Drücken Sie den weißen Knopf am hinteren Ende des Lampenschirms und heben vorsichtig den Schirm ab.
2. Drehen Sie das E27 Leuchtmittel gegen den Uhrzeigersinn vorsichtig heraus.
3. Ersetzen Sie die Birne durch die Neue und drehen diese im Uhrzeigersinn ein.
4. Setzen Sie den Lampenschirm vorsichtig wieder ein bis Sie das einschnappen/Klicken des Knopfes hören.

Nur erfahrene Erwachsene sollten die Glühbirnen wechseln. Wenn Sie eine herkömmliche Glühbirne benutzen, achten Sie bitte darauf dass diese nicht mehr als 60Watt hat. Für dimmbare CF Birnen ist dies nicht zu beachten.

Garantie

Unsere Lampe unterliegen einer ständigen Qualitätskontrolle und werden fehlerfrei ausgeliefert. Sie erhalten 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Diese Garantieleistung umfasst jedoch nicht die Leuchtröhre, da es sich hier um einen Gebrauchsgegenstand handelt. Dennoch gewähren wir Ihnen 90 Tage Garantie auf unsere Leuchtröhre. Bei einem möglichen Schadensfall setzen Sie sich bitte mit Ihrem Vertragshändler in Verbindung.

Entsorgung

Bitte achten Sie auf die richtige Entsorgung der Verpackung sowie bei Bedarf für das Gerät. Beachten Sie die jeweiligen Entsorgungsvorschriften. Dies ist im Sinne des Umweltschutzes! Da bei diesem Produkt elektronische Teile eingebaut sind, muss es und dessen Zubehör separat vom normalen Hausmüll entsorgt werden. Falls Sie dazu noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die zuständige Auskunftsstelle in Ihrer Gemeinde oder bei der nächstliegende Entsorgungsstelle.

Spezifikationen

Spannung: 230V AC 50 Hz
Radio FM 87.5 – 108 MHz
Stromeinspeisung: 60Watt

